


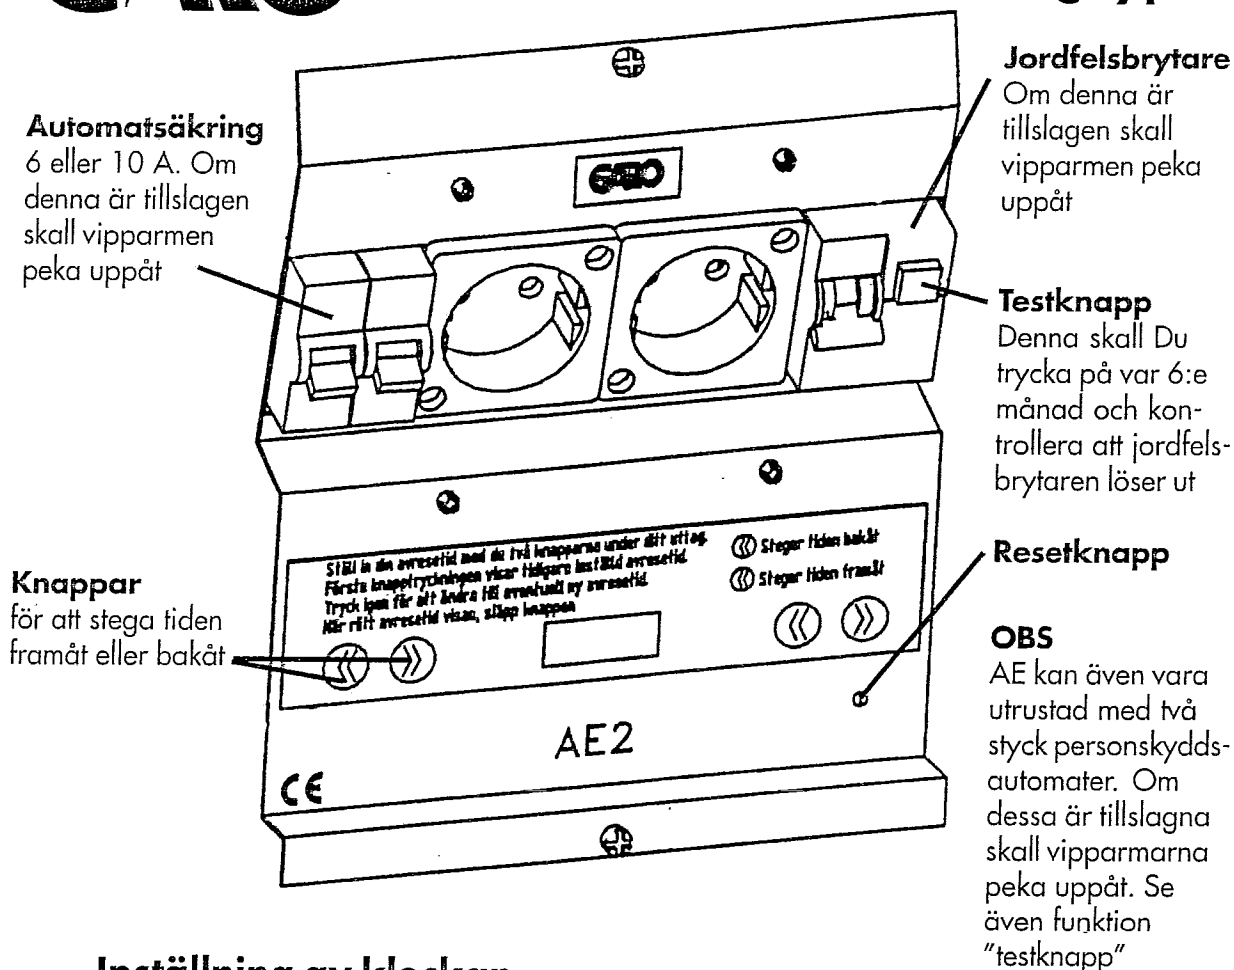

Inställning av klockan

Så här gör Du:

Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

Avresetiden

På GAROs motorvärmarruttig anger Du vilken tid Du skall använda bilen.

Elektroniken ser sedan till att starta uppvärmningen i rätt tid.

Så här gör Du:

Tryck in en av knapparna under Ditt uttag. Avresetiden visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

Resetfunktion

Vid ev. driftstörningar, lossa på skruven under högra uttaget. Stick in ett metallföremål försiktigt, så nollställs alla funktioner. Gå sedan genom moment *Inställning av klockan* och *Avresetid* igen.

Dammsugning och övrig användning av uttaget

Eftersom uttagen alltid är spänningssatta en halvtimme före och efter inställd avresetid är det möjligt att få strömförsörjning upp till en timma.

Om man ställer in Avresetiden på den tid man önskar använda uttaget, får man en halvtimmas tid. Ställer man däremot in Avresetiden en halv timma efter den tid man vill använda uttaget, erhåller man en timmas användningstid. (*Inställning av tiden, se ovan Avresetiden.*)